



Postup usazení šroubového nýtu.

TIBOLT® Blindnietschraube

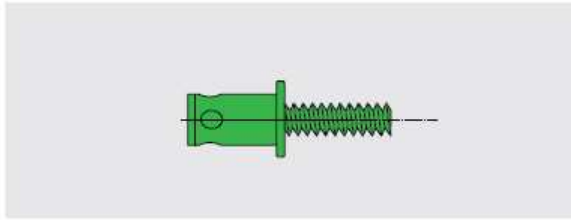


Nietvorgang


Bohrloch vorbereiten.

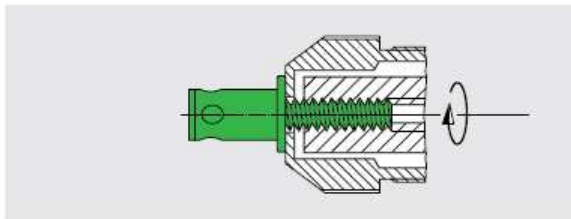

TIBOLT® in den Innengewindedorn des Nietwerkzeuges einschrauben.

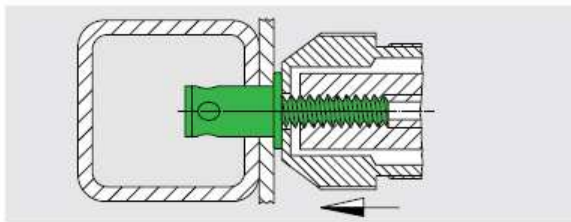


TIBOLT® Blindnietschraube in das Bohrloch einführen.

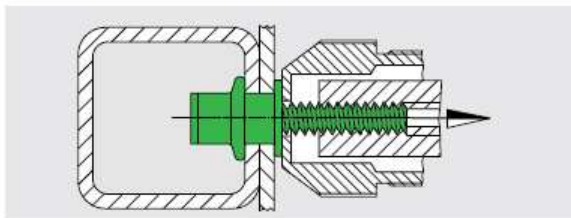


Das Nietwerkzeug zieht den Innengewindedorn zurück und vernietet TIBOLT® axial mit dem Bauteil.

Während der Vernietung das Setzwerkzeug im rechten Winkel zum Werkstück halten.

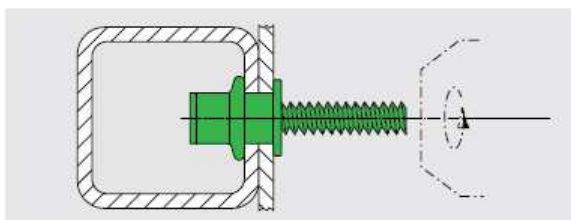

Innengewindedorn des Nietwerkzeuges wieder abschrauben.

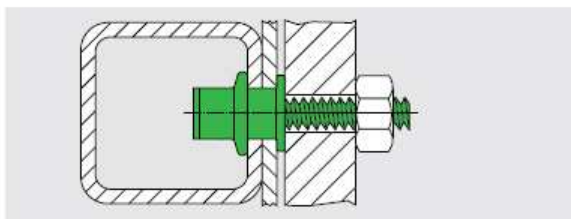

TIBOLT® ist nun einsatzbereit als Träger für weitere Befestigungen.

Um eine optimale Verdrehsicherheit zu erreichen, müssen die aufgeschraubten Teile satt auf dem Kopf der TIBOLT® Blindnietschraube aufliegen.